



**Caractéristiques**

Tension	230 V~
Fréquence	50 - 60 Hz
	0,5 à 2,5 mm <sup>2</sup>

Encombrement	4 modules
	+ 5°C à 45°C

**Description**

Sélection du niveau de confort

**Nota :**

les ambiances Conf.-1C et Conf.-2C ne sont utilisables qu'avec des convecteurs ou thermostats 6 ordres. Pour les appareils 4 ordres, les choix possibles sont Conf. ou Eco.

-  \* Confort
-  \* Confort -1C
-  \* Confort -2C
-  \* Eco

Médias de communication  
PLC => Courant porteur

N d'identification


Commande hors gel


Alimentation

Contact ECS  
230V ~  
16 A

Bornes Axiophone :  
Entrée de télécommande  
Sortie de contrôle

Réception données EDF

 Touche LEARN

La touche LEARN sert de touche de commande au second appui 

Voyant Learn

Commande manuelle ECS

Raccordement horloge

**Important :**

Pour la liaison avec le compteur électronique, utiliser du câble constitué de paires torsadées avec écran (aluminium) et conducteur de drain. Conducteurs monobrin en cuivre étamé Ø 0,5 mm.

**Fonctionnement**

Ce gestionnaire interroge en permanence la consommation totale de l'habitation, et déleste automatiquement les circuits non prioritaires (convecteurs, ECS) en cas de dépassement du contrat EDF.

Il permet en étalant la consommation de souscrire un contrat EDF inférieur, tout en évitant le déclenchement intempestif du disjoncteur d'abonné EDF.


Il réalise la commande de zones de chauffage électrique avec appareil à fil pilote par l'intermédiaire des récepteurs de sortie de câbles 845 30, ainsi que le pilotage de l'installation ECS (Eau Chaude Sanitaire).

Le poussoir hors-gel commande la mise hors gel de toute l'installation.

Les dérogations au mode auto sont possibles :

- à partir de la commande 845 29,
- à partir de l'axiophone (réf. 036 19) pour passage du mode automatique au mode hors gel et inversement.

## Branchement

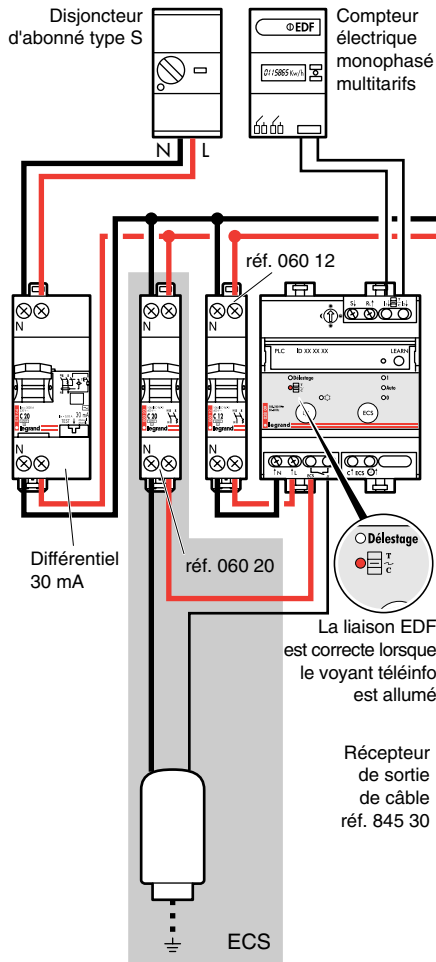


### Nota :

Les zones de chauffage sont définies par apprentissage et non par câblage (voir guide d'utilisation).


### Attention :

L'installation et le paramétrage du produit doivent être réalisés par une personne habilitée.

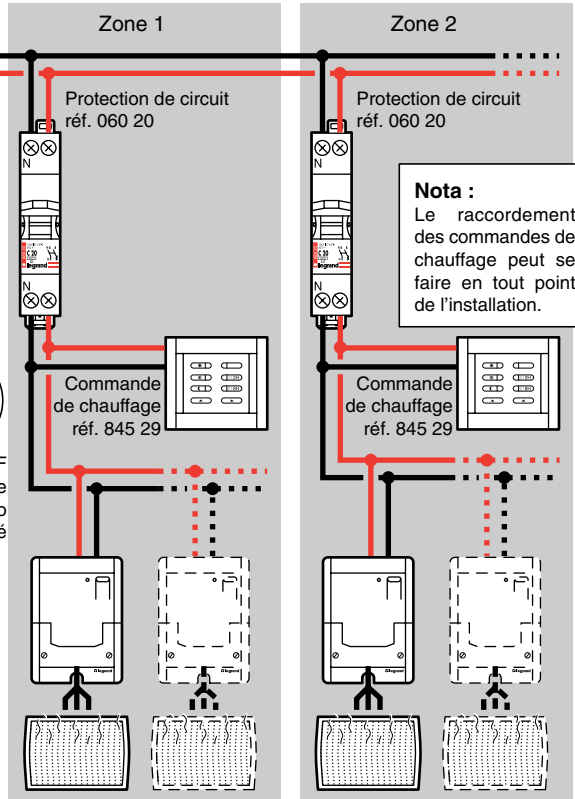

## Interconnexion avec un axiophone

Exemple : commande par axiophone réf. 036 19.

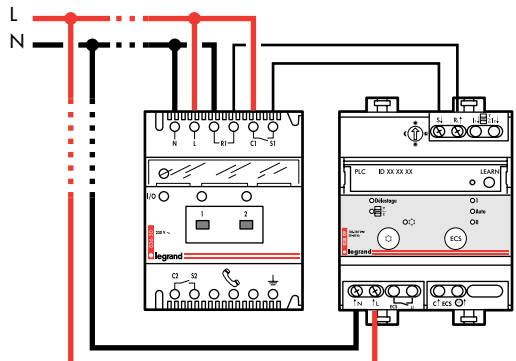

### Nota :

Alimenter l'axiophone et le gestionnaire avec la même phase.