

Fonctionnement

Ce gestionnaire interroge en permanence la consommation totale de l'habitation, et déleste automatiquement les circuits non prioritaires (convecteurs, ECS) en cas de dépassement du contrat EDF

Il permet en étalant la consommation de souscrire un contrat EDF inférieur, tout en évitant le déclenchement intempestif du disjoncteur d'abonné EDF

Il réalise la commande de 2 zones de chauffage électrique avec appareil à fil pilote par l'intermédiaire des récepteurs de sortie de câbles CAD 841 14, ainsi que le pilotage de l'installation ECS (Eau Chaude Sanitaire)

Les commandes confort et éco sont programmables sur un cycle hebdomadaire, le poussoir hors-gel permet la mise hors gel de toute l'installation

Les dérogsations au mode auto sont possibles :

- à partir des touches zone 1 et zone 2
- à partir de la commande locale 841 17
- à partir de l'axiophone (réf. 036 19/20) pour passage du mode automatique au mode hors gel et inversement

Caractéristiques techniques

Alimentation : 230 V~ 50/60 Hz

Consommation propre : 1,5 VA

Capacité des bornes : 0,5 à 2 x 2,5 mm²

Encombrement : 6 modules (+ 1 module porte-notice)
= 126 mm


Pilotage : 10 récepteurs max. par zone

Horloge :

- Programmation hebdomadaire
- Programmation ECS (Eau Chaude Sanitaire)
- Commutation min. : 1 minute
- 4 cycles de programme par jour et par zone
- Sauvegarde de l'heure : 8 heures
- Sauvegarde des programmes : permanente
- Température de stockage et d'utilisation : -5 à +40°C

Description


Important : pour la liaison avec le compteur électronique, utiliser du câble constitué de paires torsadées avec écran (aluminium) et conducteur de drain. Conducteurs monobrin en cuivre étamé Ø 0,5 mm

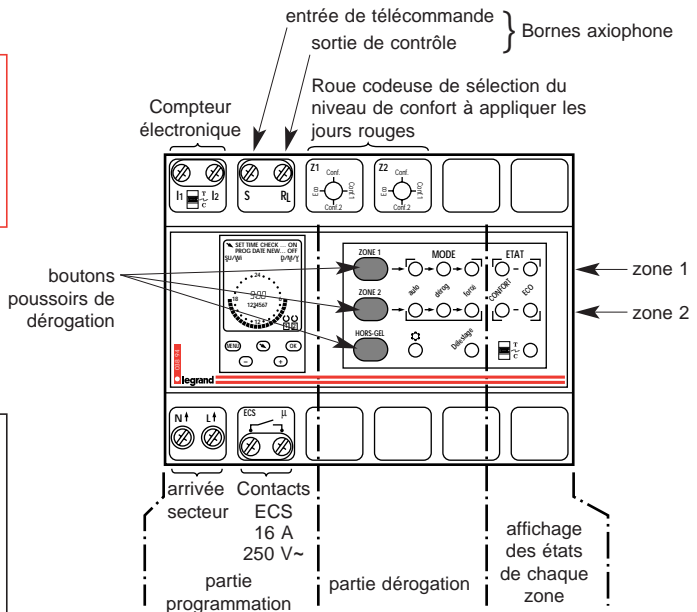

Nota : les ambiances Conf. 1 et Conf. 2 ne sont utilisables qu'avec des convecteurs ou thermostats 6 ordres. Pour les appareils 4 ordres, les choix possibles sont Conf. ou Eco

Raccordement

Disjoncteur d'abonné type s
Compteur électrique monophasé multitarifs

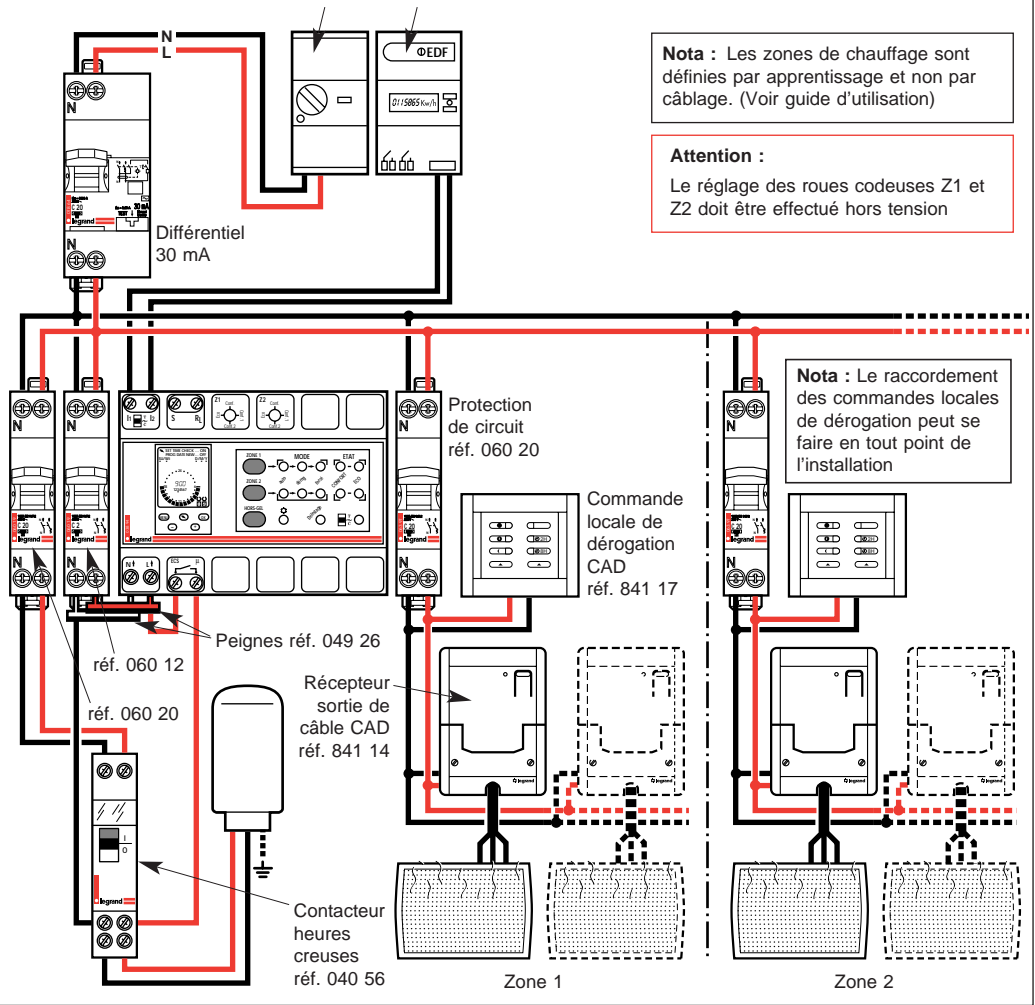

Interconnexion avec un axiophone

Exemple : commande par axiophone réf. 036 19 (mode poussoir 2 ou 4)

