




Caractéristiques

Tension	230 V~
Fréquence	50 - 60 Hz
Fil pilote (fp)	6 ordres/GIFAM

Courant porteur	EN 50065
	2 x 2,5 mm ²
	-5°C à +45°C

Branchement

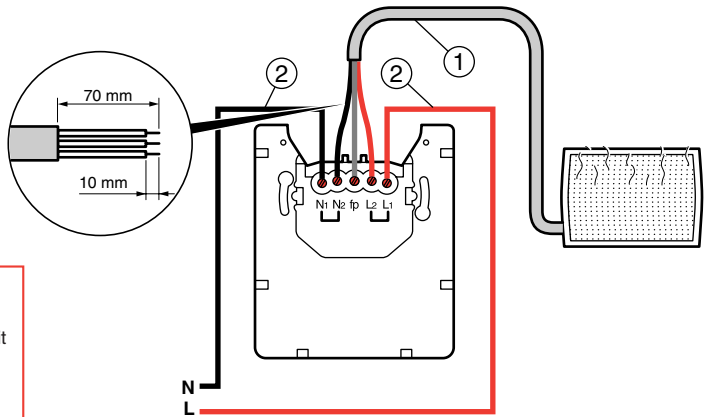


Important :


Le non-respect du câblage peut entraîner la dégradation du produit
Ordre de câblage :

- ① Câble
- ② fils alimentation (boîte)

Montage

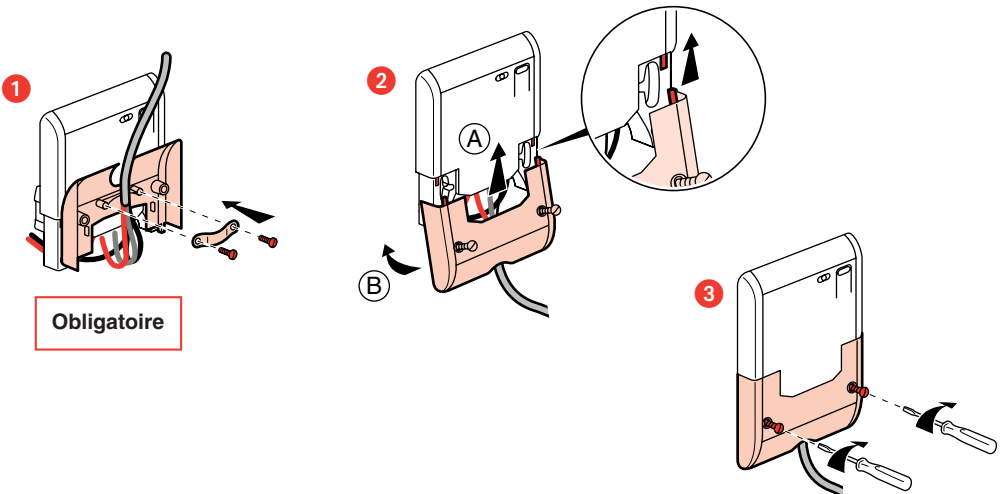

Description

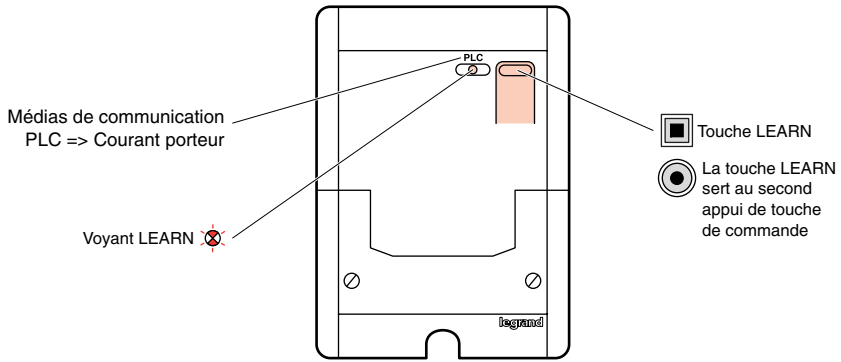

Fonctionnement

Avant tout apprentissage assurez-vous que tous les convecteurs sont en mode automatique.

La sortie de câble peut être pilotée par des produits de la famille Chauffage points de commande centrale d'un scénario⁽²⁾, ces produits peuvent être :

- Délesteur programmateur réf. 038 05
- Délesteur réf. 038 09
- Commande de chauffage réf. 845 29

La sortie de câble est associée à ces produits, dits **leader** du scénario, lors de l'apprentissage⁽¹⁾, la sortie de câble est alors **acteur** du scénario.


La sortie de câble peut participer à 16 scénarios différents.

(1) Apprentissage : action d'associer des produits en vue de les commander simultanément à partir d'un point central. Cette association se réalise en appliquant la **Procédure d'Apprentissage** en page 3.



(2) Scénario : correspond à l'ensemble des produits (acteurs) qui sont associés à une touche de commande.

Apprentissage du scénario

Etape 1 : débiter l'apprentissage (sur le LEADER)




Etape 2 : ajouter un acteur au scénario (sur l'ACTEUR)




Pour ajouter plusieurs produits au scénario, répéter pour chaque acteur les opérations 3 et 4.

Etape 3 : enregistrer le scénario (sur le LEADER)





Modification d'un scénario

Etape 1 : ouvrir le scénario (sur le LEADER)




Les voyants de tous les produits du scénario clignotent.

Etape 2 : modifier l'état d'un acteur du scénario (sur l'ACTEUR)

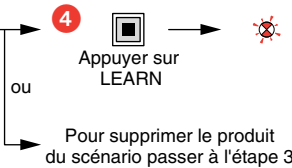


Etape 3 : enregistrer le scénario (sur le LEADER)




Effacement d'un scénario

Effacer tous les scénarios liés à la touche de commande (sur le LEADER)

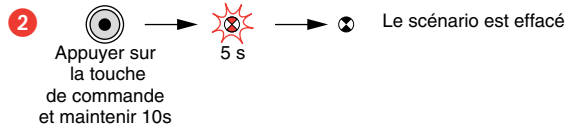

Effacer tous les scénarios liés à ce produit (sur le LEADER)



Légende

 Le voyant s'éteint  Le voyant clignote lentement  Le voyant clignote rapidement  Le voyant flashe