



- Câblage
- Bedrading
- Wiring

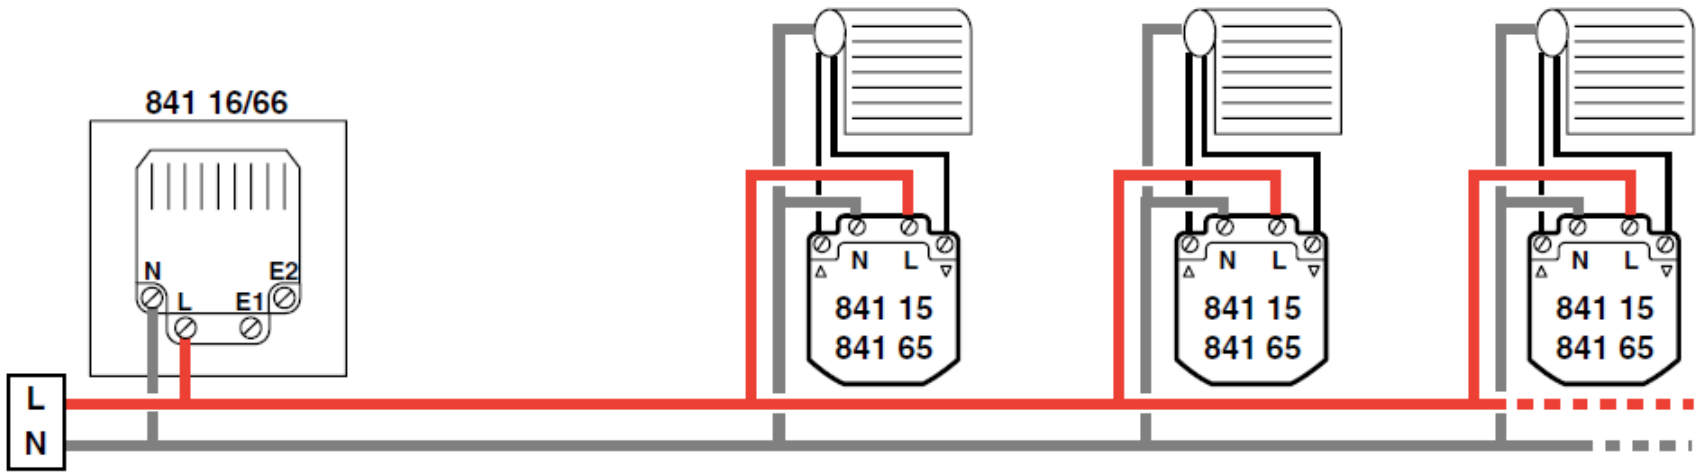

• **Important** : l'alimentation des commandes et moteurs de volet roulant doit se faire par une ligne dédiée afin d'éviter les perturbations ou les disparitions du signal. Si l'installation est réalisée dans un milieu à risque de perturbations (charge fluorescente, charge électromagnétique, atelier, laboratoire,... ) ou en juxtaposition d'autres systèmes courant porteur, la ligne doit être isolée à l'aide du filtre d'entrée 03630 ( filtre modulaire 4 modules) disposé dans le tableau en tête de ligne.

- Entrées auxiliaires : exemple de câblage
- Hulpingangen : bekabelingsvoorbeelden
- Auxiliary inputs : wiring examples

- ▼▲ • Par inter horaire
- Door tijdschakelaar
- Via time switch

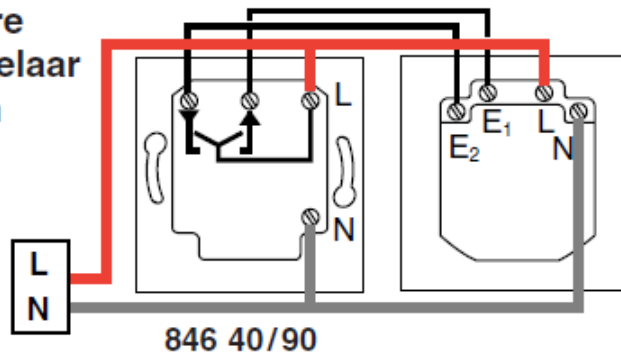

- ▼ • Par inter crépusculaire
- Door schemerschakelaar
- Via light sensitive switch

